


(6) カミンズ製エンジン

燃料系統図

※ 燃料系統図は、(3)の日野自動車製エンジンと同様です。

現物写真

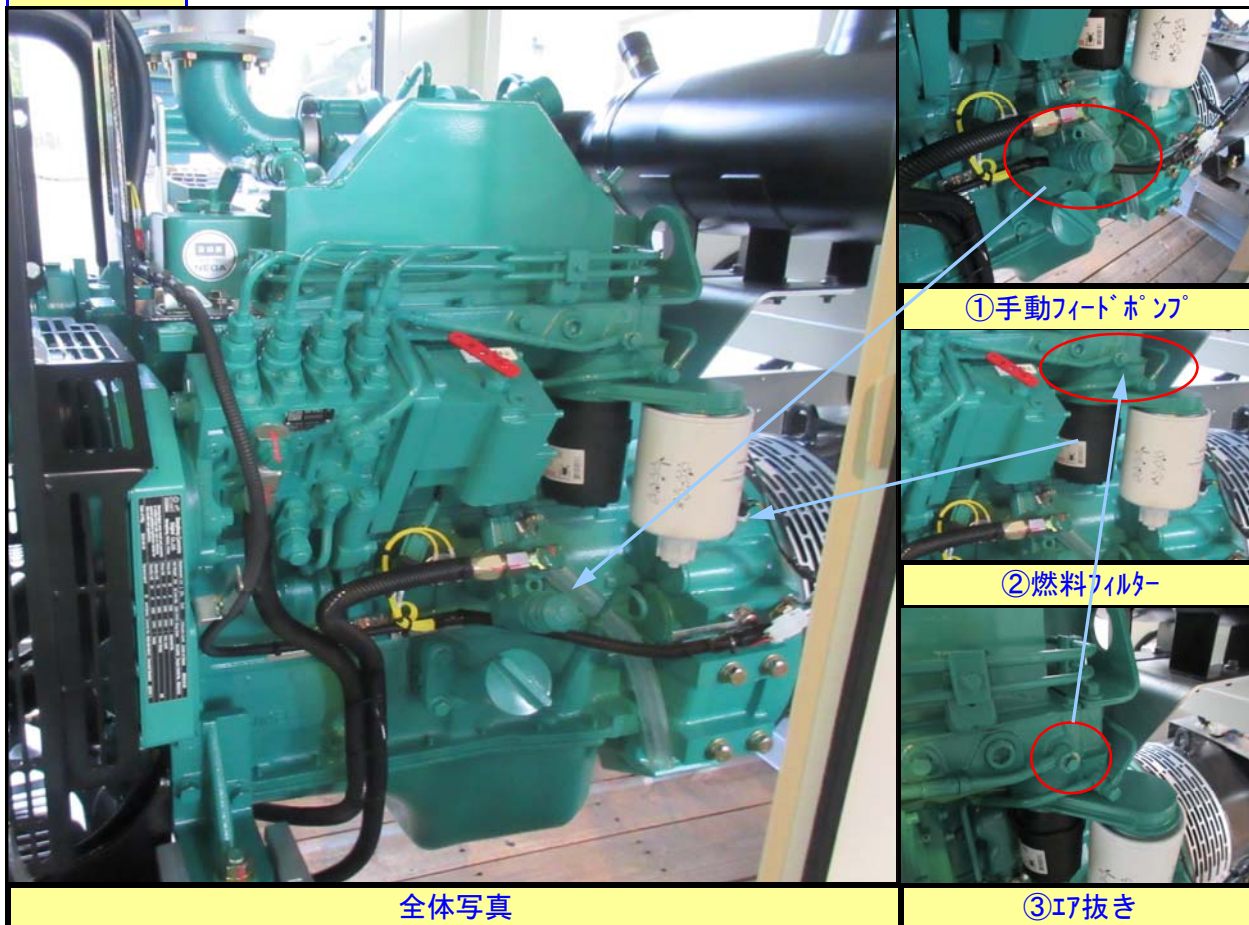

手順



注意点)

- ・燃料は液面計の指示を確認するだけでなく、給油口からタンク内の点検を行う事も必要です。



- ・ウエスを必ず準備しましょう。
- ・エア抜きネジを1回転程度緩めます。あまり緩めすぎないことがポイントです。



- ・ポンピングはゆっくりと確実に行って下さい。あまり勢いよく行くとエンジンに手を引っ掛けケガする場合がありますので充分注意して行って下さい。



- ・スパナは常に当てておき燃料が出てきて気泡が出なくなったらエア抜きネジを締め込んで下さい。
- ・エア抜きネジを締め終わってからも5～10回程度ポンピングを行い手応えが重くなるまで行います。